


Tipps, Tricks & allgemeine Montagehinweise

Kommunikation ist alles

Sprecht euch im Team immer über eure nächsten Schritte ab. Ihr könnt zum Beispiel eure Aufgaben wie folgt verteilen: Eine Person liest die Anleitung. Zwei Personen prüfen, ob Einzelteile und Werkzeug vorhanden sind. Zwei Personen bereiten die Hammerkopfschrauben vor.

Bereitet die Hammerkopfschrauben vor, indem ihr die Bundmuttern mit drei bis fünf Umdrehungen auf die Schraube dreht. So spart ihr euch im Nachhinein viel Zeit.


So sollten sie danach aussehen

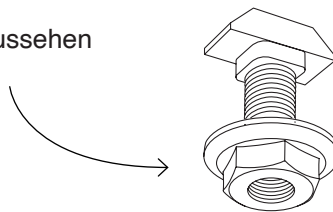


Allgemein gilt: Zieht alle Schrauben mit der Ringseite des Maulringschlüssels vorerst immer nur handfest an. Das bedeutet so fest, dass die Schraube zwar gut hält, man sie aber noch gut lösen kann, um sie nochmal zu korrigieren.

Hammerkopfschrauben und Winkel sind ein wichtiger Bestandteil der Solaranlage. Achtet darauf, dass ihr die Schrauben immer am Rand des Spalts festschraubt, sonst kommen sich die Bundmuttern in die Quere.

So sollten sie stets aussehen

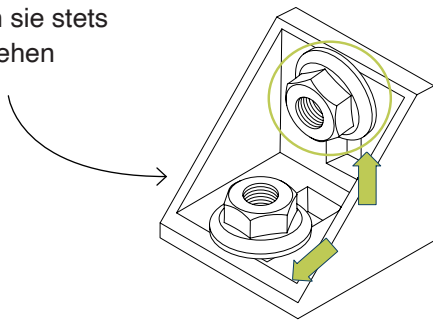

nicht so

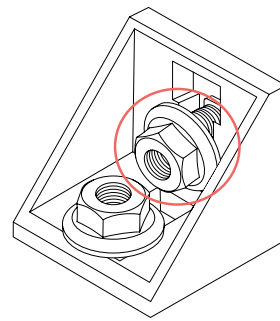

Die richtige Position der Hammerkopfschraube erfolgt beim Eindrehen automatisch, wenn ihr die sie, wie oben gezeigt, vorbereitet habt.

So sollten sie danach aussehen: Die Hammerkopfschraube steht senkrecht zum Spalt des Alu Profils.

